




# IC-2200H 使用说明书

北京和瑞信通科技有限公司 2007年

## 一、前面板按键及旋钮介绍

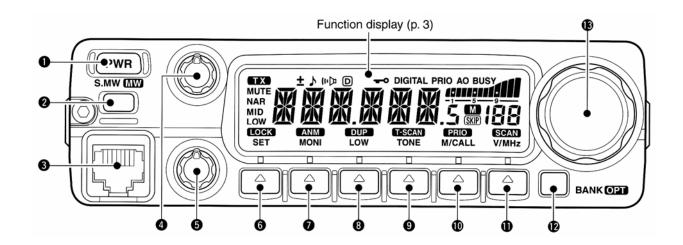

- 1.电源开关键[PWR]
- 2.存储键[S.MWMW]

该键有两个作用:

- ◆ 选择存储信道。
- ◆ 当按下 1 秒钟时,编程当前选择的存储信道。
- 3.麦克风接口
- 4.音量控制旋钮[VOL]
- 5.静噪控制旋钮[SQL]
- 6.设置/锁定键[SETLOCK]
  - ◆ 输入设置模式。
  - ◆ 按住1秒钟,开/关锁定功能。
- 7.监听/信道名称键[MONIANM]
  - ◆ 按该键可开/关监听功能。
  - ◆ 在存储和呼叫信道模式下,开/关信道名称功能。
- 8.选择功率/双工操作键[LOWDUP]
  - ◆ 按动该键,选择高/中/低4档输出功率。
  - ◆ 按住 1 秒钟,选择双工操作或上差下差。
- 9.音调/音调扫描[TONE T-SCAN]
  - ◆ 选择亚音频功能开/关。
  - ◆ 按住 1 秒钟, 开始/停止亚音频扫描功能。
  - ◆ 按多次,选择数字静噪功能、呼叫信号静噪功能、提示音功能。

## 10.存储或呼叫/优先键[M/CALLPRIO]

- ◆ 在存储信道和呼叫信道之间选择。
- ◆ 按下 1 秒钟, 开始优先监测。

#### 11.VFO 或 1MHz 步进/扫描键[V/MHzSCAN]

- ◆ 在 VFO 模式和 1MHz 步进功能之间选择。
- ◆ 按住 1 秒钟开始扫描。


#### 12.存储组/选项键[BANKOPT]

- ◆ 在存储模式期间选择存储组状态。
- ◆ 按住 1 秒钟, 进入 DTMF 或其它选项设置模式。

#### 13.调谐旋钮[DIAL]

选择使用频率、存储信道以及设置模式项目和扫描指向的设置等。

# 二、麦克(HM-133V)按键说明

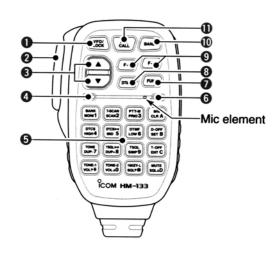

- 1.轻按为进入频率显示,按住1秒钟为锁定功能开启或关闭。
- 2.发射开关。
- 3.上/下选择调节键,可转变频率、信道及功能选项,按住1秒钟可扫描频率或信道。
- 4.键盘。
- 5.功能指示。
- 6.第二功能键。
- 7.DTMF 设置键。
- 8.功能键。
- 9.信道分组功能设置。
- 10.存储键。按下 1 秒钟选择呼叫信道。
- 11.数字键盘说明。

键	功能	第二功能
1 键	静噪开启或关闭	
2 键	扫描开启或关闭	亚音频接收扫描
3 键	有或无优先功能	按发射键电台长发,再按电台停发,循环工作
4 键	高功率	DTCS 数字亚音频设置
5 键	中功率	DTCS 振铃设置
6 键	低功率	DTMF 存储编码功能
7键	下差设置	亚音频设置
8 键	上差频设置	亚音频振铃功能设置
9 键	无差频设置	接收/发射亚音频同时被设置
0 键	音量电平增加	发射 1750HZ 音调
MW	取消频率输入	选择要编程的存储信道
CLR A	取消扫描及优先功能,退出	信道存储
	功能设置	
D-0FF	进入功能设置	关闭 DTMF 存储功能
SET B	进入需更改功能设置项	
T-OFF	键盘直接更改频率	关闭亚音接收/发射功能
ENT C	进入需更改功能设置项	
MUTE	静噪电平增加	扬声器静音
SQL₄D		
16KEY-L	静噪电平降低	十个数字键加 A 到 D、*、#锁功能
SQL <b>√</b> #		

## 三、设置频率

面板操作


- ①打开电源,按住[PWR]1 秒钟开机。
- ②进入 VFO 频率显示模式,按住[V/MHzSCAN] 键使 M 信道标志消失。
- ③按[V/MHzSCAN]选择改变兆赫位或十兆赫位和千赫位频率。
- ④按住[LOWDUP]键,设置差频功能或无差频。差频值设置按[SETLOCK]键,直到显示"±0.600"调节主旋钮及[V/MHzSCAN]键设置所需值,按发射键存储并退出。
- ⑤轻按[TONE/T-SCAN]键,设置亚音频。
- 亚音设置: 按[SETLOCK]键直到显示"88.5 rt"为发射亚音,"88.5 ct"为收信亚音,"023 dt"为数字亚音频。可旋转[DIAL]旋钮改变值,按发射键存储并退出。
- ⑥轻按[LOWDUP] 键,设置发射功率。
- ⑦轻按[S.MWMW]键,使信道号闪烁,旋转主旋钮旋到要设置的信道号上。


- ⑧轻按[S.MWMW]键,使信道号闪烁,旋转主旋钮旋到要设置的信道号上。
- ⑨按住[S.MWMM ]键 1 秒钟, 听到"嘟•••嘟嘟-嘟"音存储完毕并自动进入下一个信道,可再进行更改频率存储。

## 四、手咪设置频率

- ①开机。
- ②轻按[VFO/LOCK]键进入 VFO 频率显示。
- ③轻按[ENTC/T-OFF]键进入数字键写频模式。
- ④直接按数字键输入频率。
- ⑤加入差频,轻按[DUP-/7]键发信下差,轻按[DUP+/8]键发信上差,无差频则轻按[SIMP/9]键。
- ⑥加亚音加模拟亚音,轻按[FUNC]键后再轻按[TONE/7]键,加数字亚音轻按[FUNC]键后再轻按[DTCS/4]键。
- ⑦设置功率,轻按[4]、[5]、[6]键输出功率分别为高、中、低。
- ⑧按[FUNC]键后再按[MW/CLRA]键信道号闪烁,按[▲]、[▼]选择要设置信道(可旋转旋钮)。
- ⑨按[FUNC]后再按[MW/CLRA]键 1 秒钟, 听到"嘟 ••• 嘟嘟-嘟"声存储完毕再进入下一个信道,可继续操作。

## 五、功能设置

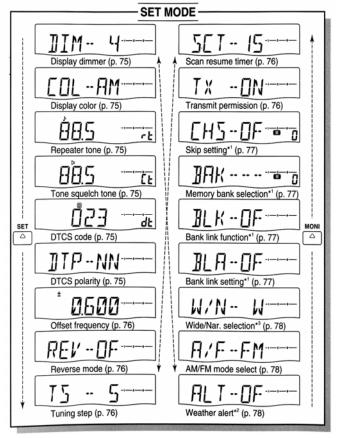

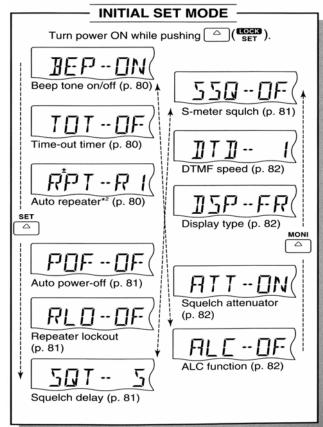

肖	と 置 模 式
DIM 4	屏幕背光亮度设置
COLAM	屏幕背景颜色设置
88.5 rt	发射亚音频设置
88.5 ct	接收亚音频设置
023 dt	数字亚音频设置
DTP NN	数字亚音频极性设置
± 0.600	收发差频设置
REV OF	接收模式设置
TS 5	频率步进设置
SCT 15	扫描停留时间设置
TX ON	禁发功能设置
CHS OF	信道扫描跳跃功能
BAK	存储组设置
BLK OF	存储组连接功能
BLA OF	存储组连接设置
W/N W	频率宽带/窄带设置
A/F FM	频率模式 FM/AM 设置
ALT OF	气象频道设置(仅美国版)

出厂	设置模式
BEP ON	按键音设置
TOT OF	发射限时设置
RPT R1	自动差转 (仅美国版)
POF OF	自动关机设置
RLO OF	差转锁定类型(仅美国版)
SQT S	静噪延迟设置
SSQ OF	静噪门限设置
DTD 1	DTMF 编码速度设置
DSP FR	显示类型设置
ATT ON	静噪旋钮衰减器设置
ALC OF	自动电平控制